




- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、15分経過すると自動的に消灯します（※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。）

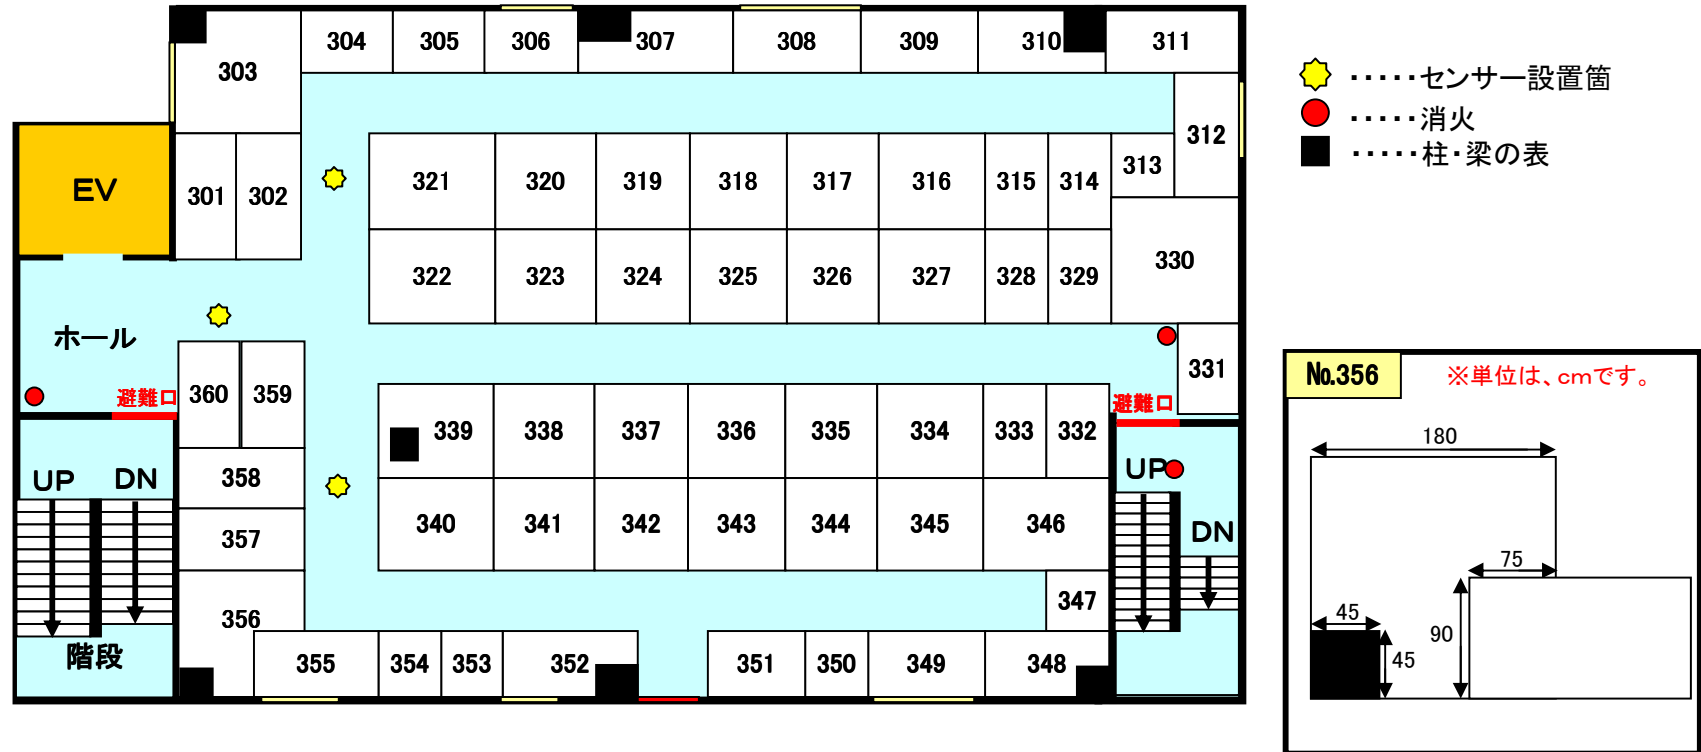


- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、15分経過すると自動的に消灯します。
(※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。)

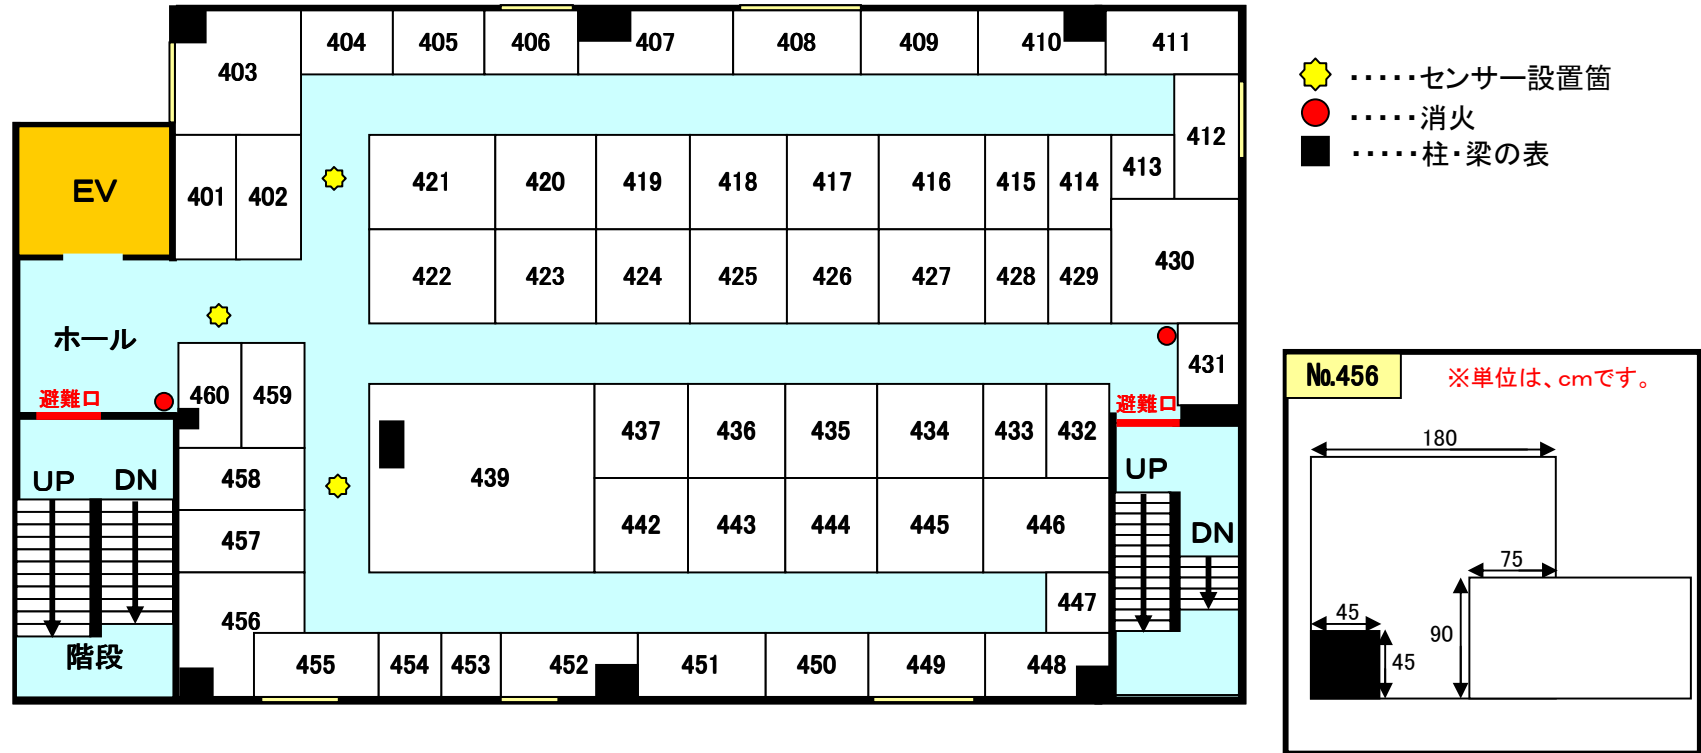


- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、15分経過すると自動的に消灯します。
(※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。)

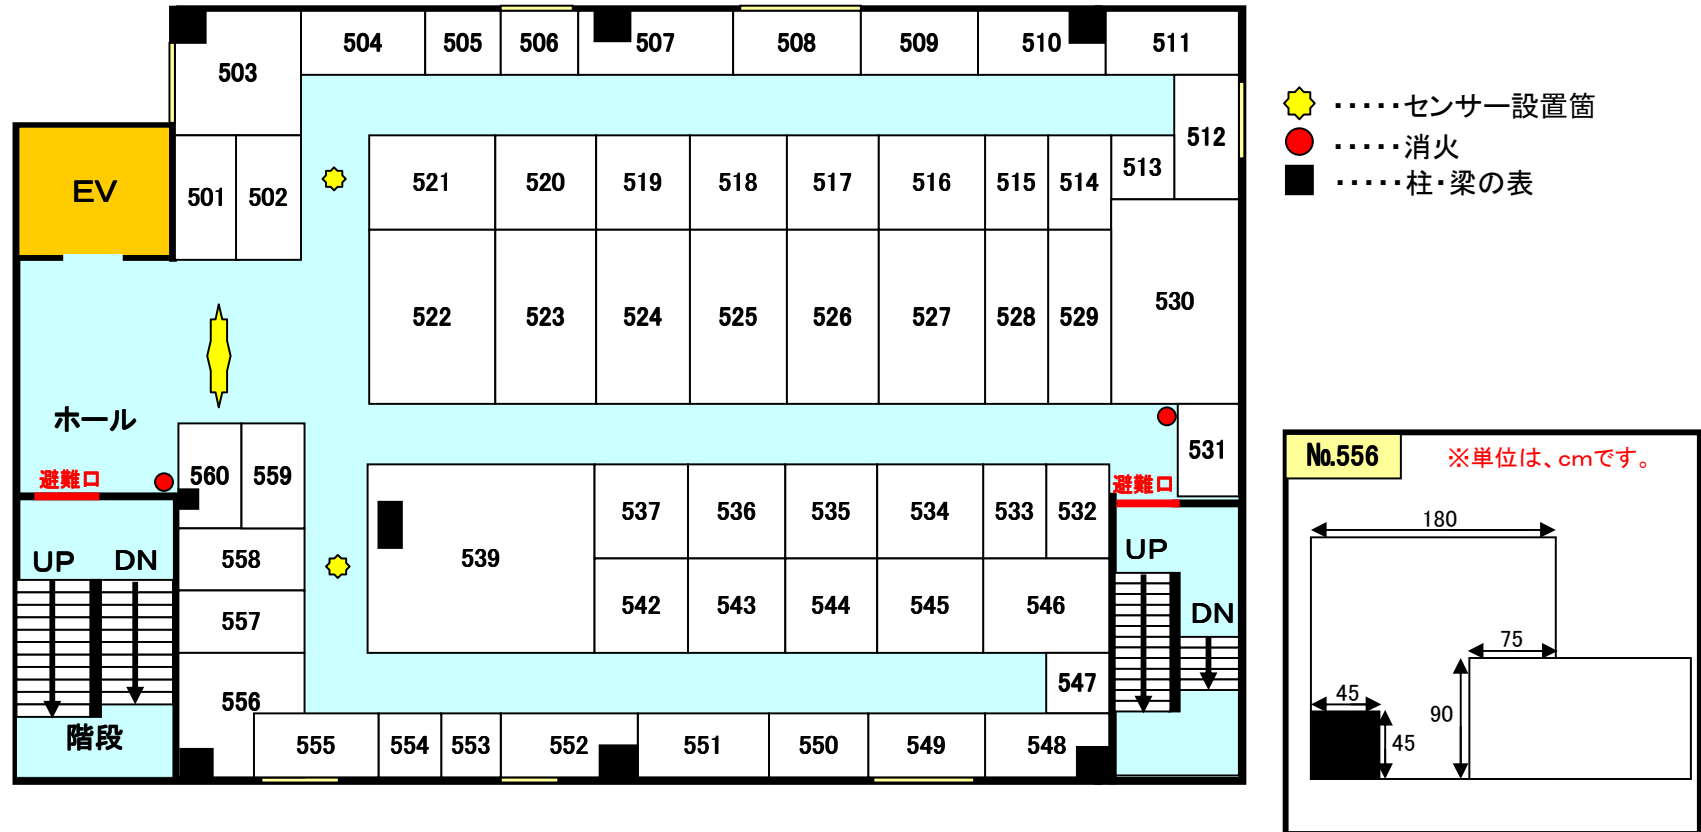



- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、15分経過すると自動的に消灯します。
(※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。)

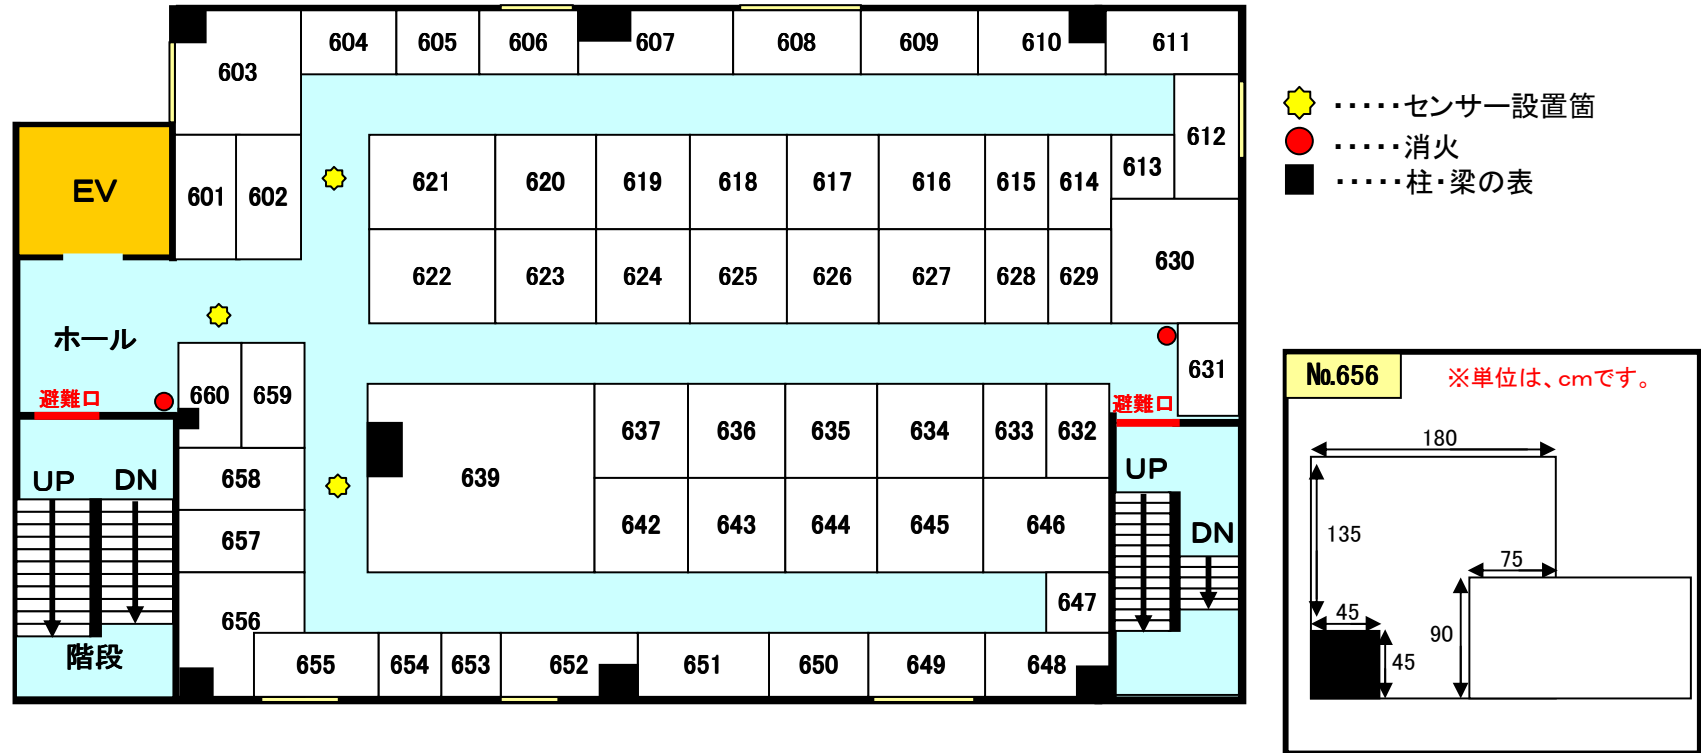


- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、20分経過すると自動的に消灯します。
(※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。)

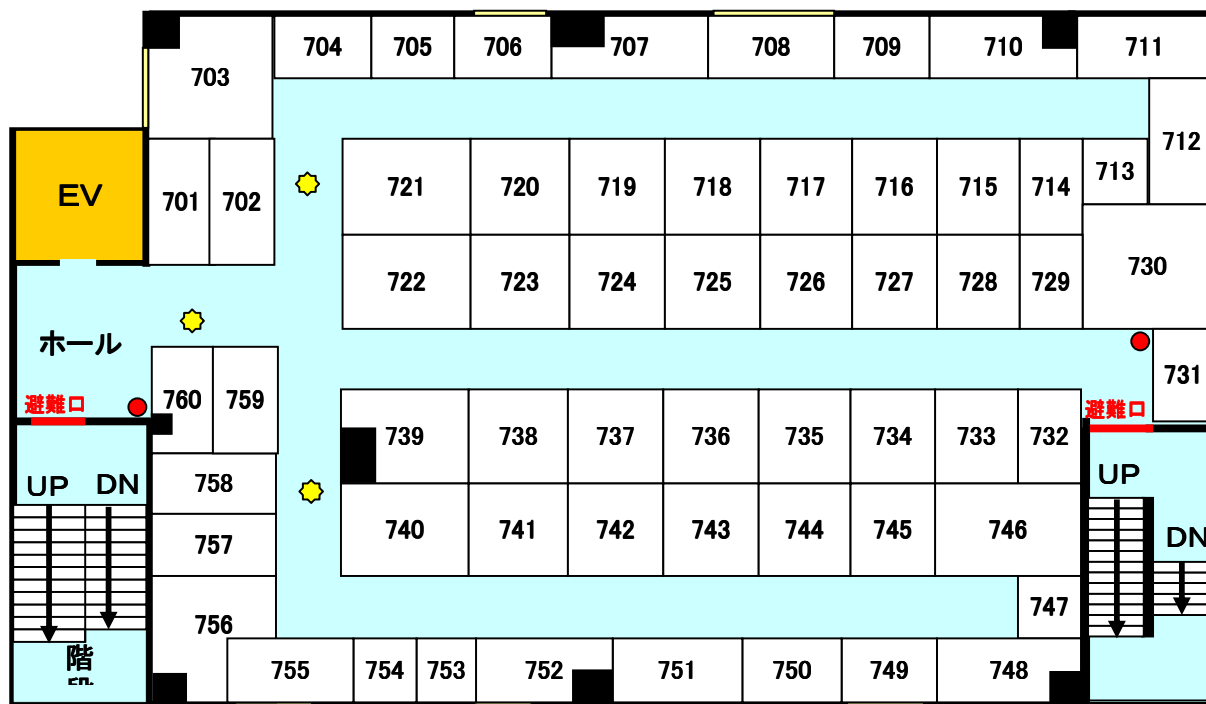

- ☀センサー設置箇所
-消火
-柱・梁の表

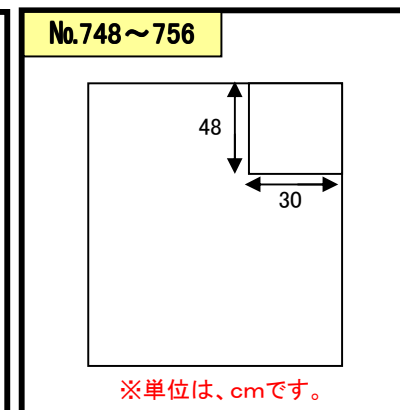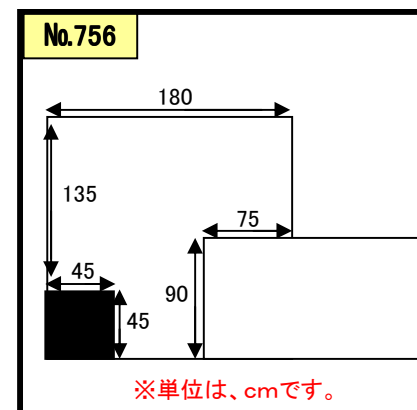

※部屋の断面図になります。
ハリのサイズは、上記の通りとなります。

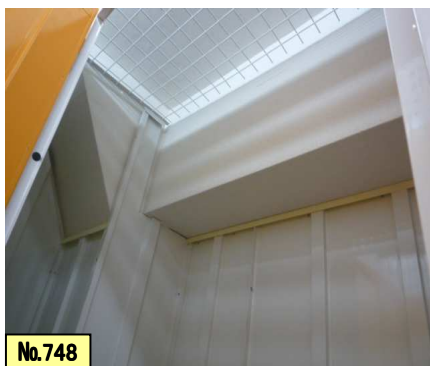

- 建物の入口ドアは、10分以内に閉じてください。10分経過すると、警備会社に自動送信されます。
- 照明は、全体共用照明になります。センサーによる自動点灯後、15分経過すると自動的に消灯します。
(※”配置図”に表示のセンサー設置箇所まで行くと再点灯します。)